


Windows
Setup Poster
โปสเตอร์การติดตั้ง
Poster Pemasangan

HP Deskjet 6540-50 series

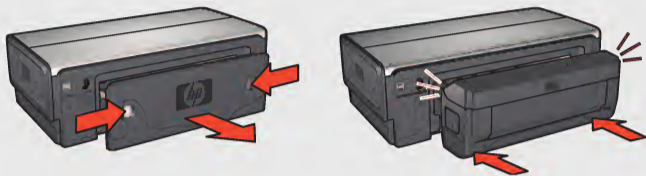


1 Remove rear door. Attach duplexer.
ถอดแผ่นปิดด้านหลังออก ติดตั้งดูเพล็กเซอร์
Lepaskan tutup belakang. Pasang duplexer.



2 Plug in power supply.
เสียบสายไฟ
Colok kabel daya listrik.




3 Load white paper.
ป้อนกระดาษขาว
Muat kertas putih.

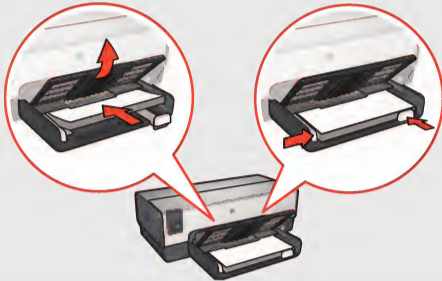

4 Lower Out tray. Pull out extension.
ปรับถาดกระดาษ ดึงเพื่อขยายความยาวถาด
Turunkan baki luar. Tarik keluar ekstensi.



5 1 Open cover.
เปิดฝาครอบ
Buka tutupnya.

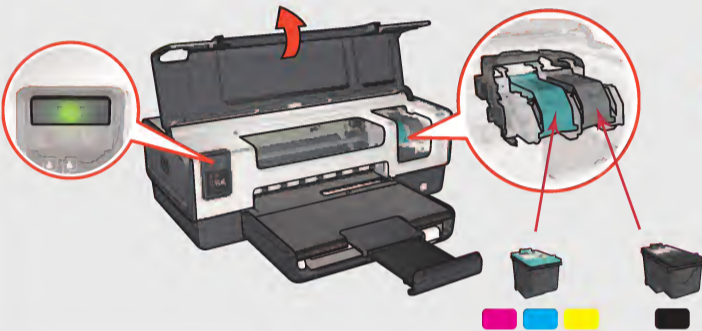


2 Pull pink tab to remove clear tape.
ดึงแถบสีชมพูเพื่อลอกเทปใสออก
Tarik label berwarna merah muda untuk melepaskan pita bening.



Do not touch copper strip.
ห้ามสัมผัสแถบขั้วทองแดง
Jangan menyentuh setrip tembaga.

6 Wait until cradle is idle. Raise latches, insert print cartridges, then close latches.
รอนจนกระทั่งแคร่ว่าง ใช้งานตัวล็อก ใส่ตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นปิดตัวล็อก
Tunggu hingga kredel tidak bergerak. Angkat kait, masukkan tabung cetak, kemudian pasang kembali kait.

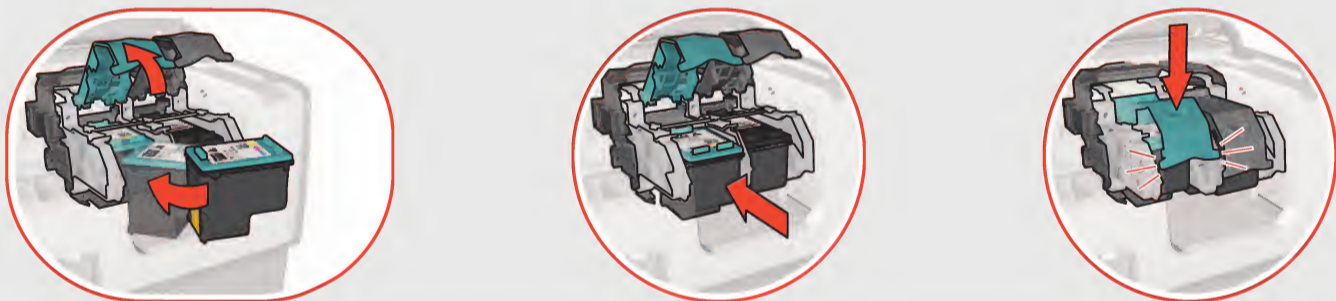


7 Close cover.
ปิดฝาครอบ
Pasang kembali tutupnya.



8 Turn on computer (allow it to completely start up). Connect printer to computer.

เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ (รอให้เครื่องทำการสตาร์ทอัพเสร็จสิ้น) เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

Nyalakan komputer (biarkan hingga proses penyalakan komputer benar-benar selesai). Hubungkan pencetak ke komputer.

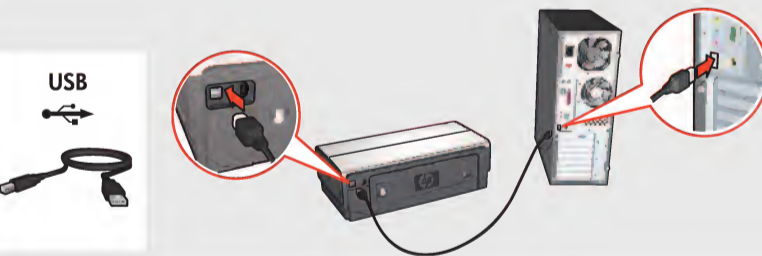


Wait for a Wizard screen.
รอนจนกว่าจะปรากฏหน้าจอ Wizard
Tunggu hingga muncul layar Wizard.

Insert CD, then follow onscreen instructions.
ใส่แผ่นซีดี จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ
Masukkan CD, lalu ikuti petunjuk pada layar.



9 Wait for the Congratulations screen.
รอนจนกว่าหน้าจอจะปรากฏคำว่า ขอแสดงความยินดี (Congratulations)
Tunggu hingga muncul layar Selamat (Congratulations).

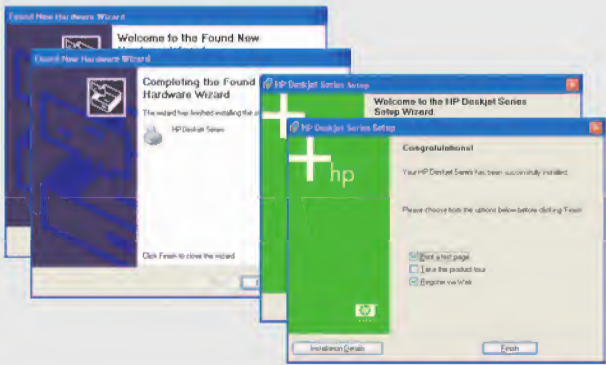


Purchase optional HP Jetdirect external print servers (subject to availability). For network setup, follow the network setup options on the CD.



สามารถซื้อ HP Jetdirect External Print Servers เป็นตัวเลือกเสริม (ถ้ามีวางจำหน่าย) ส่วนการตั้งค่าเครือข่ายนั้นให้ทำตามตัวเลือกการตั้งค่าเครือข่ายในแผ่นซีดี


Anda juga dapat membeli Jetdirect external print server HP opsional (tergantung ketersediaan). Untuk pengaturan awal jaringan, ikuti pilihan pengaturan awal jaringan yang terdapat dalam CD.

Need more help? Turn page.
ถ้าต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้พลิกดูหน้าหลัง
Perlu bantuan lebih lanjut? Bukalah halaman berikut.

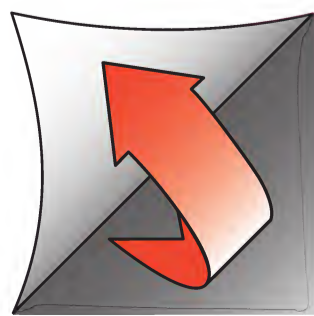

If you see one of these screens, then follow the steps shown.


Windows XP

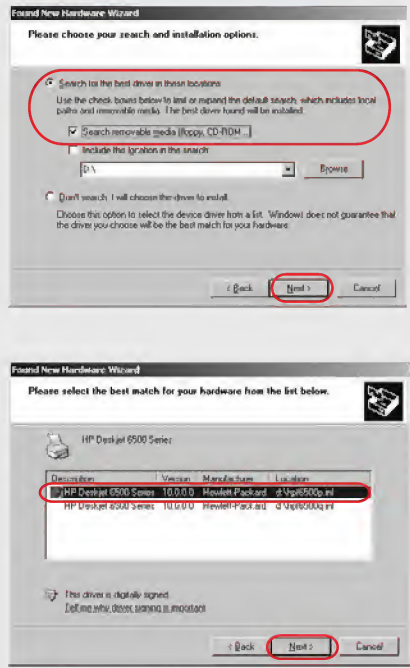

Select **hpf6500p.inf**.
เลือก **hpf6500p.inf**.
Pilih **hpf6500p.inf**.


หากคุณเห็นหน้าจอใดหน้าจอหนึ่งในนี้
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏ

Windows Me

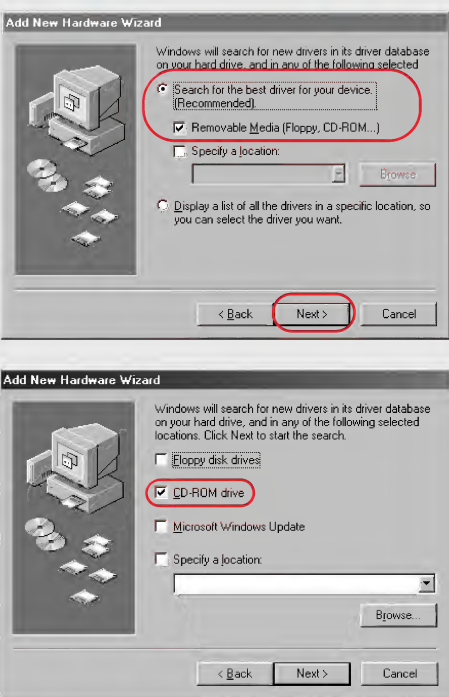

Jika Anda melihat salah satu layar ini,
ikuti langkah-langkah yang ditampilkan.

Windows 2000

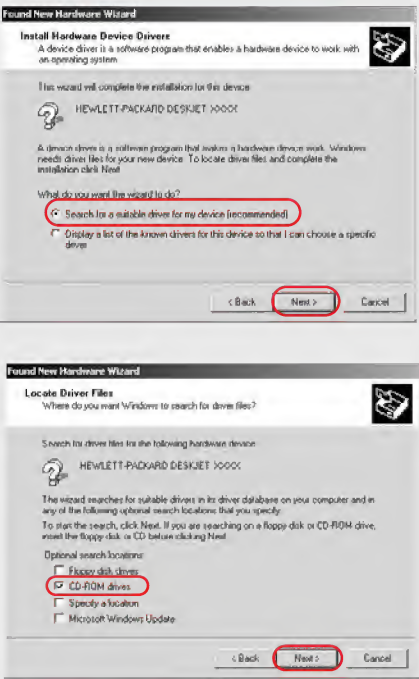

No screens?

1. Click the **Start** button, then select **Run**.
2. Click the **Browse** button.
3. Select **HPPP CD** in the **Look in** drop-down list.
4. Select **Setup**, then click the **Open** button.
5. Click **OK**, then follow the onscreen instructions.

หากไม่ปรากฏหน้าจอ

1. คลิกปุ่ม **Start** แล้วเลือก **Run**
2. คลิกปุ่ม **Browse**
3. เลือก **HPPP CD** ในช่องรายการเลื่อนลง **Look in**
4. เลือก **Setup** แล้วคลิกที่ปุ่ม **Open**
5. คลิก **OK** แล้วปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอ

Layar tidak muncul?

1. Klik tombol **Start**, lalu pilih **Run**.
2. Klik tombol **Browse**.
3. Pilih **HPPP CD** dalam daftar **Look in**.
4. Pilih **Setup**, lalu klik tombol **Open**.
5. Klik **OK**, lalu ikuti petunjuk pada layar.

Need more help?
หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
Perlu bantuan lebih lanjut?

www.hp.com/support

If the installation fails...

หากการติดตั้งล้มเหลว...


Jika instalasi gagal...

1

Verify the following:
ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:
Pastikan hal berikut ini:



Printer is turned on. เครื่องพิมพ์เปิดอยู่
Printer telah dinyalakan.

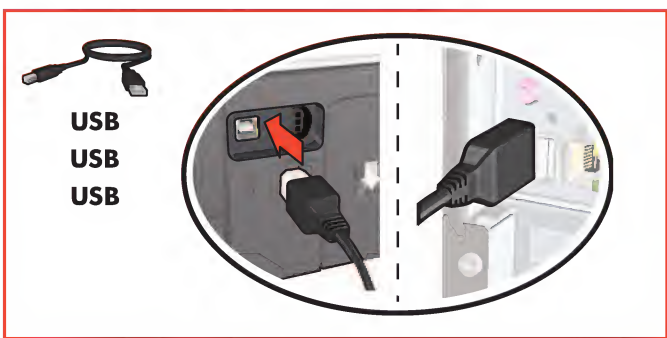

Cable connections are secure. หัวต่อสายเคเบิลเสียบแน่นสนิท
Kabel telah benar-benar tersambung.

2

If the problem persists:

หากยังคงมีปัญหายอยู่:

Jika masalah tetap berlanjut:

1. Remove the CD from the computer's CD-ROM drive, then disconnect the printer cable from the computer.
2. **Restart the computer.**
3. Temporarily disable any software firewall or close any anti-virus software. Re-start these programs after the printer is installed.
4. Insert the printer software CD in the computer's CD-ROM drive, then follow the onscreen instructions to install the printer software.
5. After the installation finishes, restart the computer.

1. นำแผ่นซีดีออกจากซีดีรอมไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ แล้วถอดสายเคเบิลของเครื่องพิมพ์ออกจากคอมพิวเตอร์
2. **รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์**
3. ปิดไฟวอลล์ซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสใดๆ ชั่วคราว รีสตาร์ทโปรแกรมเหล่านี้หลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
4. ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ลงในซีดีรอมไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ แล้วให้ปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์
5. หลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

1. Keluarkan CD dari drive CD-ROM komputer, lalu lepaskan kabel printer dari komputer.
2. **Hidupkan ulang komputer.**
3. Untuk sementara, matikan setiap perangkat lunak firewall atau tutup setiap perangkat lunak anti-virus. Hidupkan ulang program ini setelah printer diinstal.
4. Masukkan CD perangkat lunak printer ke dalam drive CD-ROM komputer, lalu ikuti petunjuk pada layar.
5. Setelah instalasi selesai, hidupkan ulang komputer.